

Консервация клапана для долгосрочного хранения. OPF Чауво



- Распаковка и извлечение клапана



Удаление заглушек



• Осмотр внутренней поверхности



CORTEC RUS

• Осмотр внутренней поверхности




• Нанесение гелеобразного средства для удаления коррозии VpCI-423



CORTEC RUS

• Нанесение гелеобразного средства для удаления коррозии VpCI-423

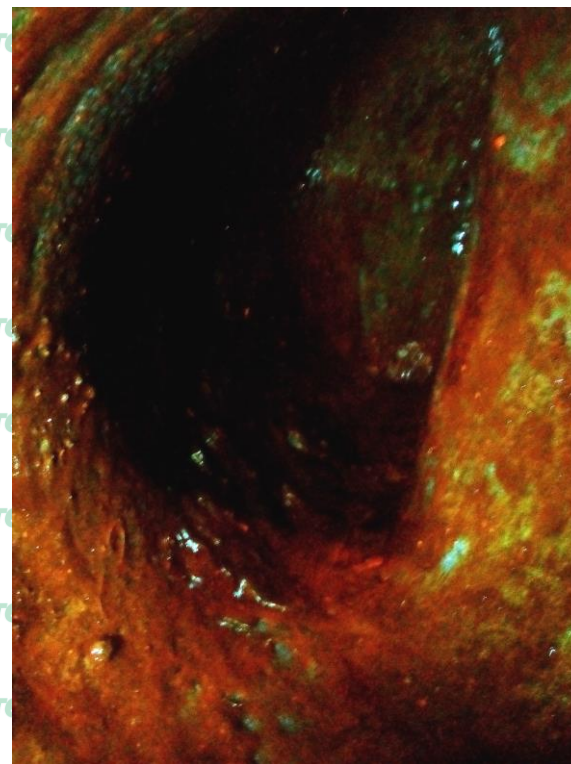

CORTEC RUS

- Удаление средства VpCl-423 и продуктов коррозии водой под давлением с добавлением 5 % очистителя VpCl-416




CORTEC RUS

• Удаление остатков воды ветошью



• Результат обработки внутренней поверхности

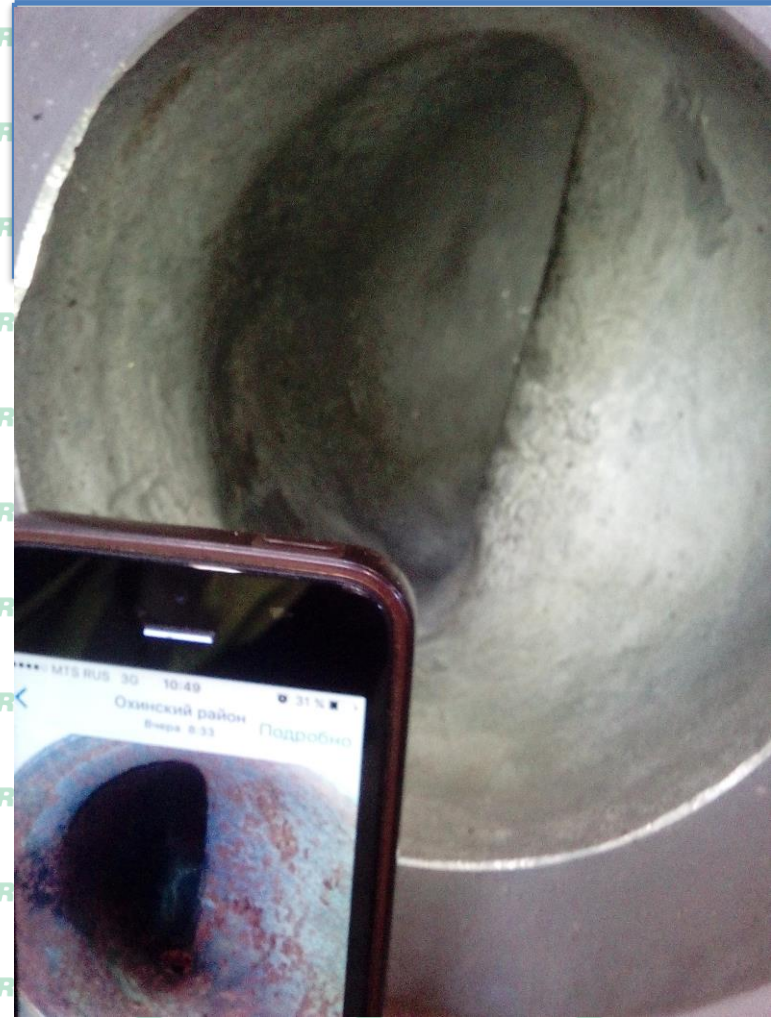

CORTEC RUS

- Снятие защитных крышек с электрических приборов и размещение внутри пакетиков, содержащих гранулы десиканта и ингибитора коррозии – Desicorr VpCI



CORTEC RUS

CORTEC RUS

CORTEC RUS

CORTEC RUS

CORTEC RUS

- Размещение предупреждающей наклейки. Снятие крышки распаячной коробки



CORTEC RUS


CORTEC RUS

CORTEC RUS

CORTEC RUS

CORTEC RUS

- Распыление многофункционального очистителя/ингибитора коррозии VpCI-239 на металлические контакты. VpCI-239 предназначен для очистки и защиты компонентов электроники и электрических контактов

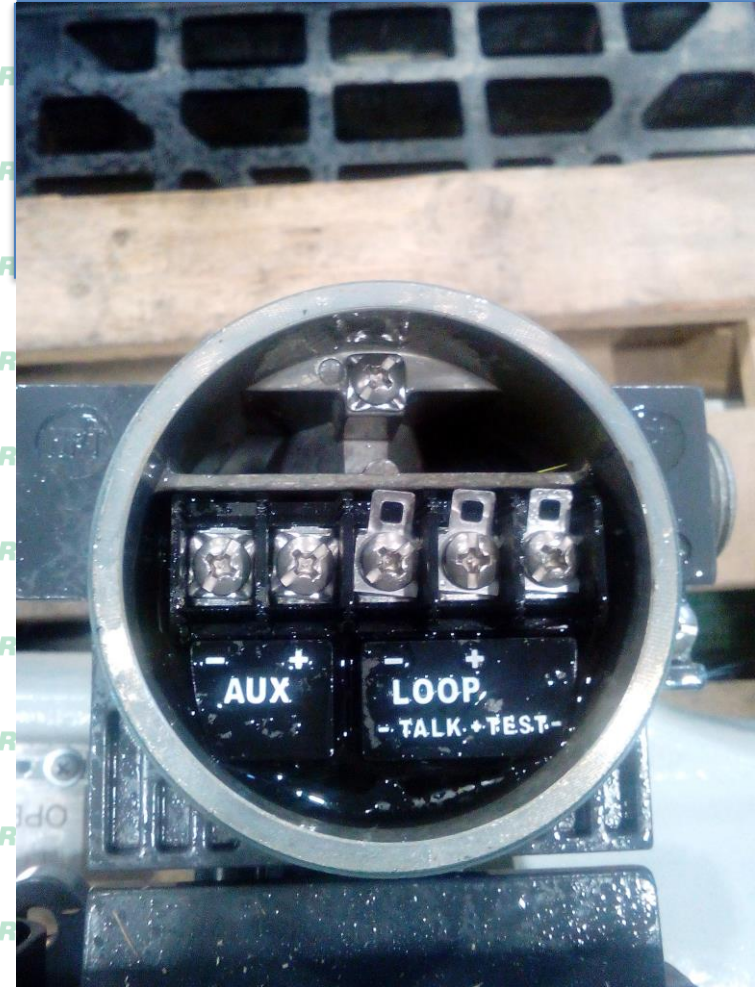

CORTEC RUS

- Герметизация объема распаячной коробки с помощью пленки с ингибитором коррозии VrCI-126



CORTEC RUS


CORTEC RUS

CORTEC RUS

CORTEC RUS

CORTEC RUS

- Нанесение на металлические поверхности антикоррозионного воскового покрытия CorShield VpCI-368

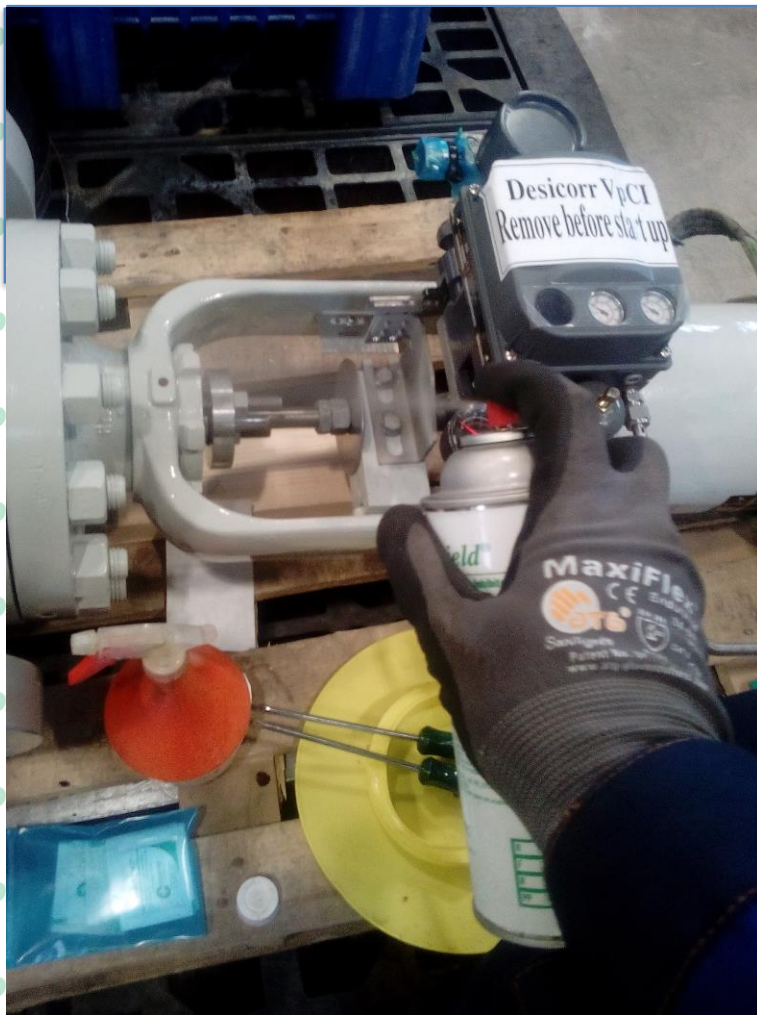

CORTEC RUS

CORTEC RUS

CORTEC RUS

CORTEC RUS

CORTEC RUS

- Упаковка клапана и закрепление



CORTEC RUS

CORTEC RUS

CORTEC RUS

CORTEC RUS

CORTEC RUS